




Nissan

Townstar EV

TİP: XFK, 5 kapılı MPV
(2022 -)

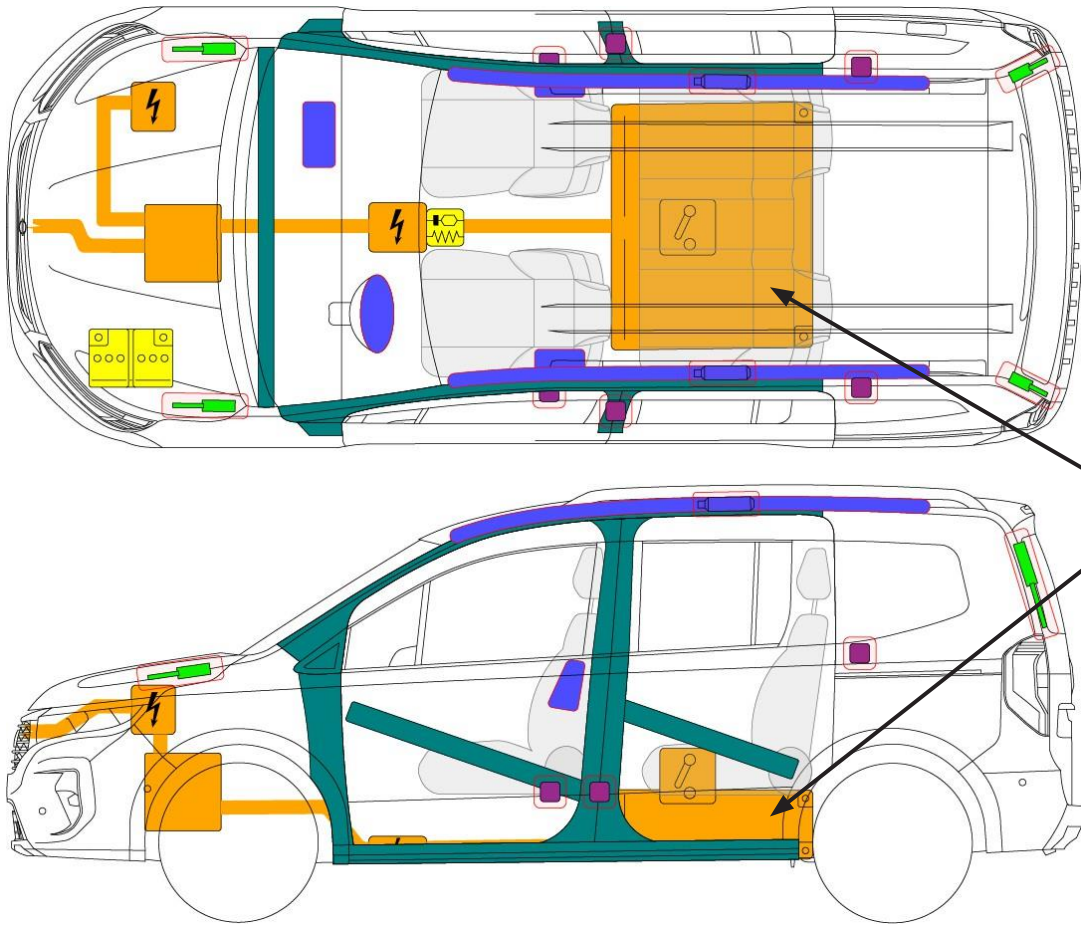

400 V
Li-ion

 Hava Yastığı	 Gaz jeneratörü	 Emniyet kemeri ön gerdiricisi	 Kontrol ünitesi SRS	 Düşük voltajlı akü
 Gazlı yay / öngerilmeli yay	 Yüksek direnç bölgesi	 Yüksek voltajlı akü dekoneksiyon cihazı	 Yüksek voltaj bileşenleri	 Yüksek voltajlı batarya takımı
 Yüksek voltajlı güç kablosu				

Nissan Townstar EV Tip: XFK, 5dr MPV (2022 -) - Ek sayfalar

1. Tanımlama / tanıma



MOTOR SESİNİN OLMAMASI ARACIN STOP EDİLDİĞİ ANLAMINA GELMEZ. ARAÇ KAPATILANA KADAR SESSİZ SÜRÜŞ VEYA ANINDA YENİDEN ÇALIŞTIRMA MÜMKÜNDÜR.



Şarj bağlantı



Logol



Marka logosu



2. İmmobilizasyon / stabilizasyon / kaldırma

Aracı emniyete alın :


1. Tekerlekleri bloke edin, el frenini çekin ve vites kutusunu "Park" (P) moduna getirin.



Kaldırma noktaları :

 Uygun kaldırma noktaları

 Yüksek voltajlı akü

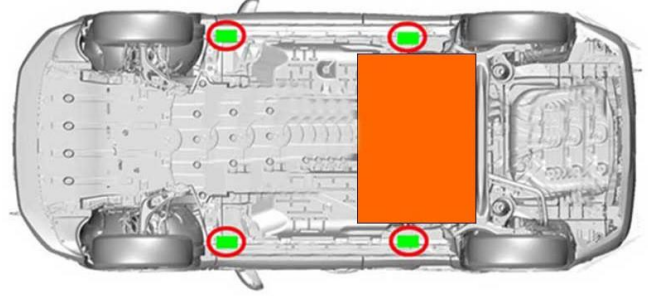

3. Doğrudan tehlikelerin / güvenlik kurallarının etkisiz hale getirilmesi




Emniyet kemeri ön gergi tertibatının devreye girdiği/hava yastığının açıldığı bir çarpışma durumunda, yüksek voltaj sistemi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Emniyet sistemleri hala aktiftir.

1. Gösterge paneli "Hazır" göstergesi yanıyorsa, Start/Stop düğmesine basın. Yüksek voltaj sistemi daha sonra devre dışı bırakılacaktır.




Ardından elektronik anahtarı çıkarın ve araçtan en az 5 m uzakta tutun.





Nissan Townstar EV Tip: XFK, 5dr MPV (2022 -) - Ek sayfalar



Motor bölmesine erişim

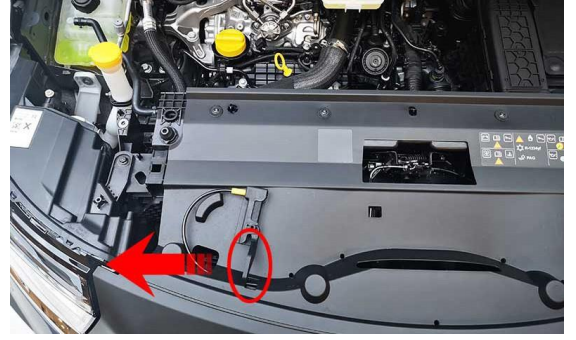

2. 12 voltluk akünün bağlantısını kesin

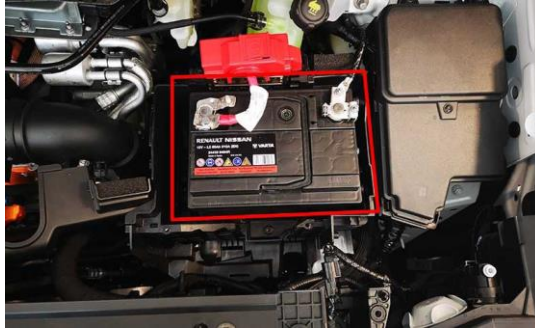

3. Yüksek voltaj sistemini devre dışı bırakmak için, kauçuk izolasyon eldivenleri kullanın. Bu ayırıcıyı kullanırken sınıf 0.

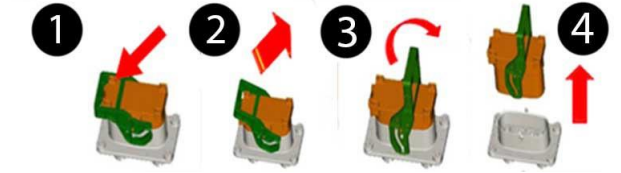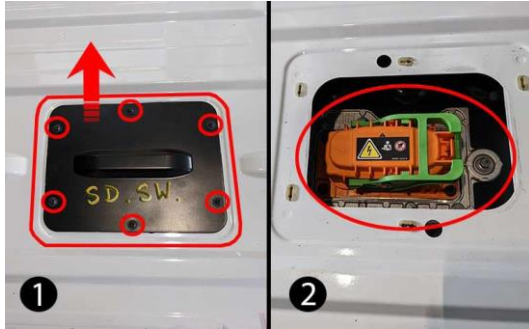


Güvenlik talimatları :

Turuncu güç kablolarına veya **yüksek voltajlı** bileşenlere asla dokunmayın, kesmeyin veya açmayın!

4. Yolcu erişimi

Gövde ve kapıda yüksek mukavemetli çelik

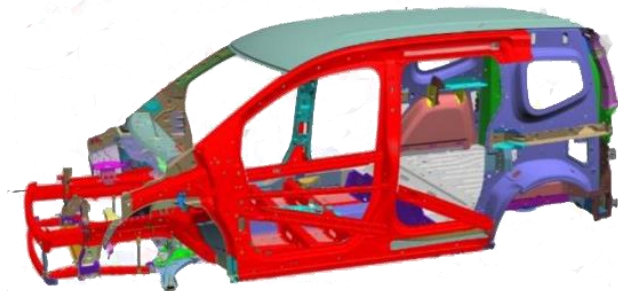

Direksiyon kolunu ayarı



Nissan Townstar EV Tip: XFK, 5dr MPV (2022 -) - Ek sayfalar

Koltuk ayarı



Cam türleri :

- A. Lamine cam
- B. Temperli cam




5. Depolanan enerji / sıvılar / gazlar / katılar

	Lityum-iyon 400V	
	12V	
	R-1234yf 550 25 g	



Geleneksel soğutma sıvısı/antifriz yüksek voltajlı (HV) batarya soğutma sisteminden sızdığında, kararsız hale gelebilir ve termal sızıntı riski oluşturabilir. Batarya paketinin sıcaklığındaki bir artış termal sızıntı riskinin bir göstergesi olabilir.



6. Yangın durumunda



BÜYÜK MİKTARDA SAF SU KULLANIN



HT BATARYA YANGINININ / GECİKMİŞ YANGININ YENİDEN ALEVLENME RİSKİ!



Müdahale ekipleri kendilerini her zaman bağımsız solunum cihazı da dahil olmak üzere kişisel koruyucu ekipmanlarla (KKE) korumalı ve olaydan etkilenebilecek sivilleri korumak için uygun önlemleri almalıdır.



GAZLI AMORTİSÖR, FÜZE ETKİSİ RİSKİ



7. SUYA BATMA durumunda

- Yüksek sisteminin bir sonucu olarak suda elektrik çarpması riskinde bir artış yoktur.
- Mümkünse aracı sudan çıkarın ve araç voltak kesme prosedürüne devam edin (bkz. Bölüm 3).
- Bayınız/üreticiniz ile iletişime geçin

8. Çekme / taşıma / depolama

Kuşgözü konumu
ÇEKME



Kanca konumu
önce



Arka kancanın konumu



Çekme



ARACI AÇIK HAVA OTOPARKINDA DİĞER SERİ VEYA ÜZERİNDEKİ NESNELERDEN VEYA ARAÇLARDAN EN AZ 5 M UZAKTA DEPOLAYIN!

HT BATARYA YANGINININ / GECİKMELİ YANGININ YENİDEN ALEVLENME RİSKİ!



10. Kullanılan piktogramların açıklanması

	Uzaktan kumandalı anahtarı araçtan çıkarın		Elektrikli araçlar
	Uyarı, elektrik		Yanıcı
	Genel uyarı		İnsan sağlığı için tehlikeli
	Uyarı, düşük sıcaklık		Akut toksisite
	Klima gazı		Patlayıcı
	Yangını söndürmek için su kullanın		Aşındırıcı
	Kızılötesi termal görüntüleme kamerası kullanma		Bone